KÄYTTÖOHJE I-64

Laite on varustettu A-sensor automaatti käynnistyksellä.

Lue tämä käyttöohje ennen liesikuvun asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta.

Tärkeää !

YLEINEN TURVALLISUUS

Liesikuvun asennuskorkeudeksi suositellaan 50-70cm liedestä mitattuna.
(Asennuskorkeus min. 65cm kaasulieden yhteydessä)
Liesikupua ei saa yhdistää savukaasuja poistavaan hormiin (puuliesi, takka yms.) Mikäli liesikupu yhdistetään poistohormiin, on asennuksessa noudatettava paikallisen paloviranomaisen määräyksiä. Seinärakenteen läpi kulkeva hormi tulee olla tähän tarkoitukseen suunniteltu.

Huoneeseen on varmistettava riittävä korvausilman saanti mikäli liesikupu ja esimerkiksi leivinuuni tai takka ovat samanaikaisesti käytössä. Jos huoneeseen tulee liian suuri alipaine, saattaa savukaasut ohjautua takaisin huoneilmaan. Tämä estetään riittävällä ilmanvaihdolla, esim. avaamalla ikkuna.

Liesikuvun suojausluokka 1.
Tarkista, että verkon jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.

Kiinteään asennukseen sisällytettävä erotuslaite!

Kytke liesikupu aina irti sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltotoimia.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Vältä syttymisherkkien aineiden käyttöä liesikuvun välittömässä läheisyydessä, älä myöskään liekitä liesikuvun alla. Noudata aina erityistä varovaisuutta upporasvassa paistettaessa. Varaa astian kansi lähettyville mahdollisten liekkien sammuttamiseksi. Useaan kertaan käytetty rasva on erittäin syttymisherkkää. Älä käytä avonaista grilliä liesikuvun alla.

ON PALOVAARAN RISKI, JOS LAITETTA EI PUHDISTETA KÄYTTÖOHJEEN MUKAISESTI!

LIESIKUVUN HOITO

Noudattamalla annettuja ohjeita, vältytään turhilta huoltokustannuksilta sekä varmistetaan liesikuvun pitkä käyttöikä.

Rasvasuodattimen puhdistus: Liesikuvun hoidossa on tärkeää huolehtia rasvasuodattimien puhtaudesta. Rasvasuodattimet on puhdistettava 30 käyttötunnin, tai vähintään kahden kuukauden välein. (Liesikupu on varustettu puhdistuksen muistuttajalla)

Rasvasuodattimien irrotus: paina suodattimessa olevaa lukitusta ja irrota suodatin.
Pese rasvasuodatin käsin tai astianpesukoneessa. Käsin pesussa käytä harjaa sekä emäksistä pesuainetta, jolloin rasva irtoaa parhaiten. Asenna rasvasuodattimet takaisin paikalleen sekä paina ohjauspaneelin kytkintä **D** (reset = uudelleen asetus) muutaman sekunnin ajan. Käyttötuntien laskenta nollautuu ja laite ilmoittaa oikeaan aikaan seuraavan rasvasuodattimen puhdistustarpeen. Ohjauspaneelin muut toiminnot on kerrottu kohdassa ”KÄYTTÖ JA OHJAUS”

Muiden pintojen puhdistus: Liesikupu on pidettävä puhtaana. Rasvaroiskeet tulee puhdistaa säännöllisesti. Älä käytä puhdistuksessa hankaavia tai syövyttäviä aineita.
Käytä metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita. Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita!

ILMANPOISTO

Liesikuvun voi liittää hormiin tai se voi toimia huonetilaan palauttavana, suodattavana tuulettimena.

Hormiin liitetty liesikupu: Liesikuvun läpi kulkeva ilma ja höyry ohjautuu ulos hormin kautta. Liesikupu ei tarvitse aktiivihiilisuodatinta

Huonetilaan palauttava: Liesikuvun läpi kulkeva ilma ja höyry suodatetaan aktiivihiilisuodattimen avulla. Suodatettu ilma palautuu huonetilaan liesikuvun poistoritilän kautta.
HUOM: Suodattavassa liesikuvussa on aina käytettävä sekä aktiivihiilisuodatinta että ilmanohjainta.

Kerrostaloissa tms. keskusilmanvaihdolla varustetuissa huoneistoissa liesikuvun yhdistäminen ilmanvaihtoventtiiliin on kielletty !

ASENNUS

Ennen asennusta:
- erotuslaite tulee olla luokse päästävissä
- varaa 150/125mm poistoputki valmiiksi (Ei sisälly toimitukseen)

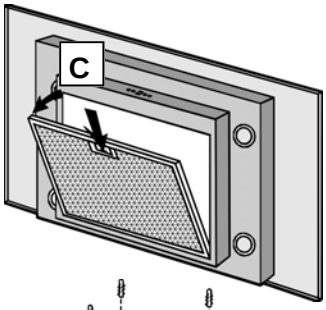

Irrota rasvasuodatin painamalla suodattimessa olevaa lukitusta **C** sisäänpäin.

Kiinnitys kattoon: merkitse kattoon liesikuvun keski-piste. Käytä apuna liesikuvun mukana toimitettua asennuspiirustusta (keskipiste merkitty katkoviivalla)

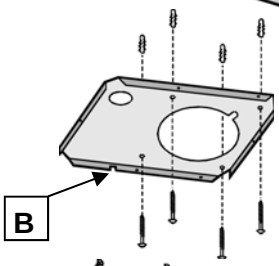

Huom: kohdistus on lopullinen, kannatin epäkeskeinen.

Poraa reiät kattoon piirroksen mukaisesti. Asenna kiinnityslevy siten, että merkkikolo **B** on liesikuvun **käyttökytkimien vastakkaisella puolella**.
Kiinnitysvarusteet toimitetaan laitteen mukana.

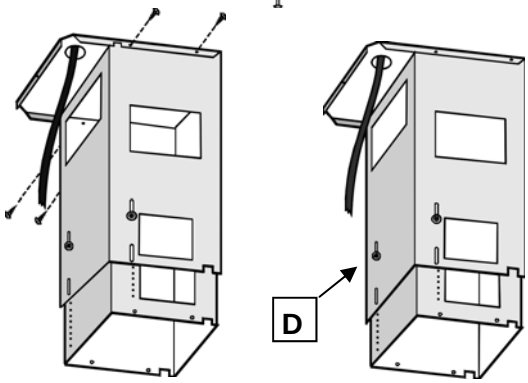

Kiinnitä sähkökytkentälevy liesikuvun runkoon kolmella ruuvilla ja kahdella prikalla.

Pujota sähköjohto kiinnityslevyn reiästä ja kiinnitä teleskooppikannatin neljällä ruuvilla kiinnityslevyyn. Säädä teleskooppikannattimen pituus (- 280mm) liesikuvun asennuskorkeudesta ja kiristä neljällä ruuvilla **D**.

Varmista asennuksen tukevuus !

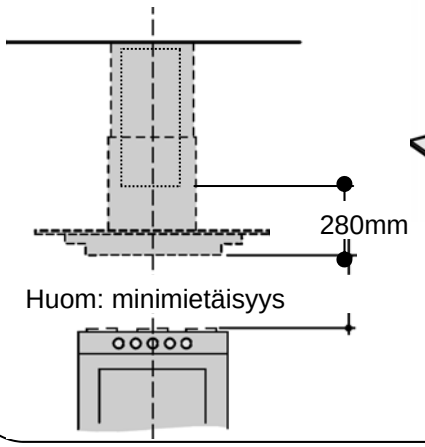

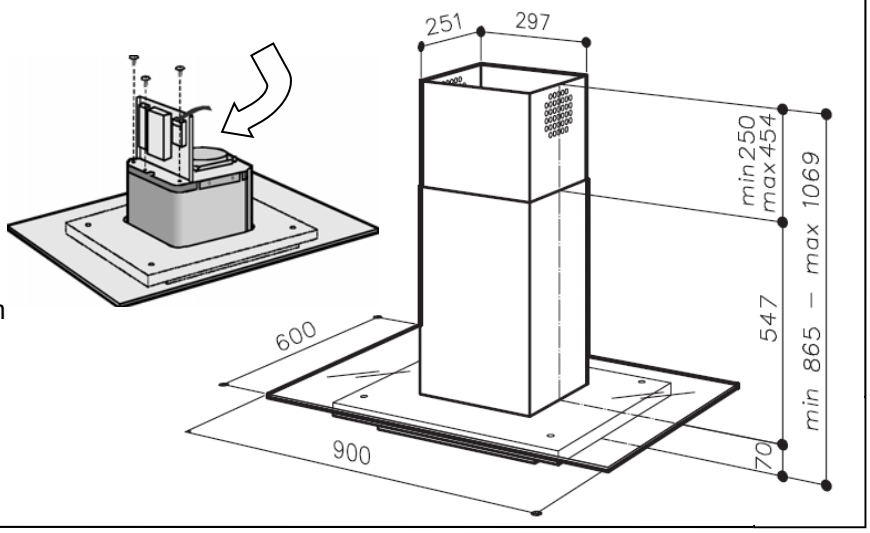

HORMIIN LIITETTY LIESIKUPU

Käytä liesikuvun puoleisessa päässä läppäventtiiliä **L**, joka estää kylmän ilman virtaamisen sisään kun laite ei ole toiminnassa.

Yhdistä liesikuvun poistoaukko hormiin 150mm poistoputkella täyden tehon hyödyntämiseksi. Poistoilmaputken (ei kuulu toimitukseen) tulee olla mahdollisemman suora ja lyhyt.

Mikäli poistoputki on halkaisijaltaan 125mm, käytä supistajarengasta **S**.
Takuu ei ole voimassa jos käytetään alle 125mm poistoputkea.
(Liian suuri vastapaine voi vahingoittaa laitetta).

Varmista samalla poistohormin riittävä eristys.

Kiinnitä peiteputken sisäosa (ilmapoistoaukot) kahdella ruuvilla kiinnityslevyyn. Aseta ulompi peiteputki, nosta ylös ja varmista kahdella ruuvilla.

Asenna liesikuvun runko teleskooppikannattimeen neljällä ruuvilla, kiinnitä poistoputken pää aukosta **D**.

Kytke liesikupu sähköverkkoon ja laske ulompi peiteputki alas.
Kiinnitä rasvasuodattimet takaisin paikalleen.

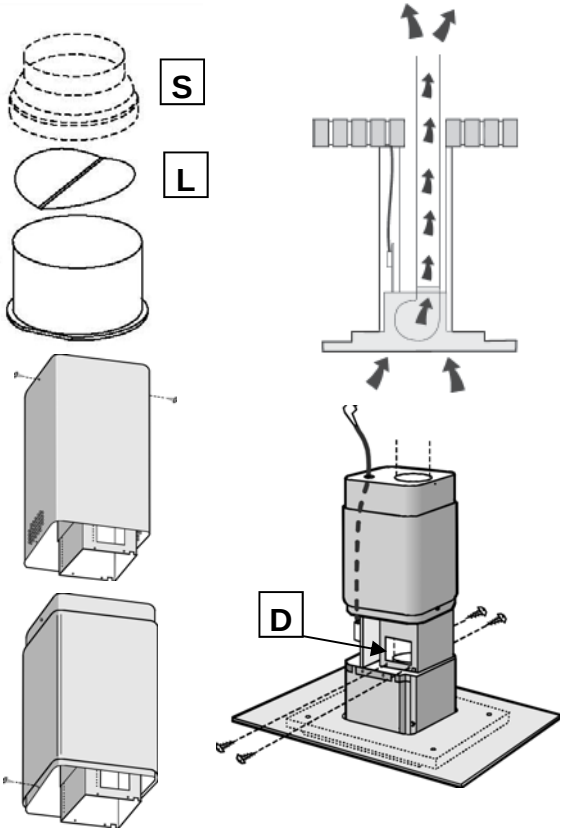

HUONETILAAN PALAUTTAVA ASENNUS

Aktiivihiilisuodatin on tilattava erikseen.

Tärkeää !

Kiinnitä ilmanhajottaja **A** teleskooppikannattimen yläosaan (ilmanpoistoaukot). Asenna poistoputki ilmanhajottajaan, käytä avuksi aukkoa **E**.

Kiinnitä peiteputken sisäosa (ilmapoistoaukot) kahdella ruuvilla kiinnityslevyyn. Nosta ylös ulompi peiteputki ja varmista ruuvilla.

Asenna liesikupuun supistajarengas **S**.
Asenna liesikuvun runko teleskooppikannattimeen neljällä ruuvilla.
Kiinnitä poistoputken pää aukosta **D.**

Laske ulompi peiteputki alas.
Asenna aktiivihiilisuodatin sekä rasvasuodattimet takaisin paikalleen.
Kytke liesikupu sähköverkkoon.

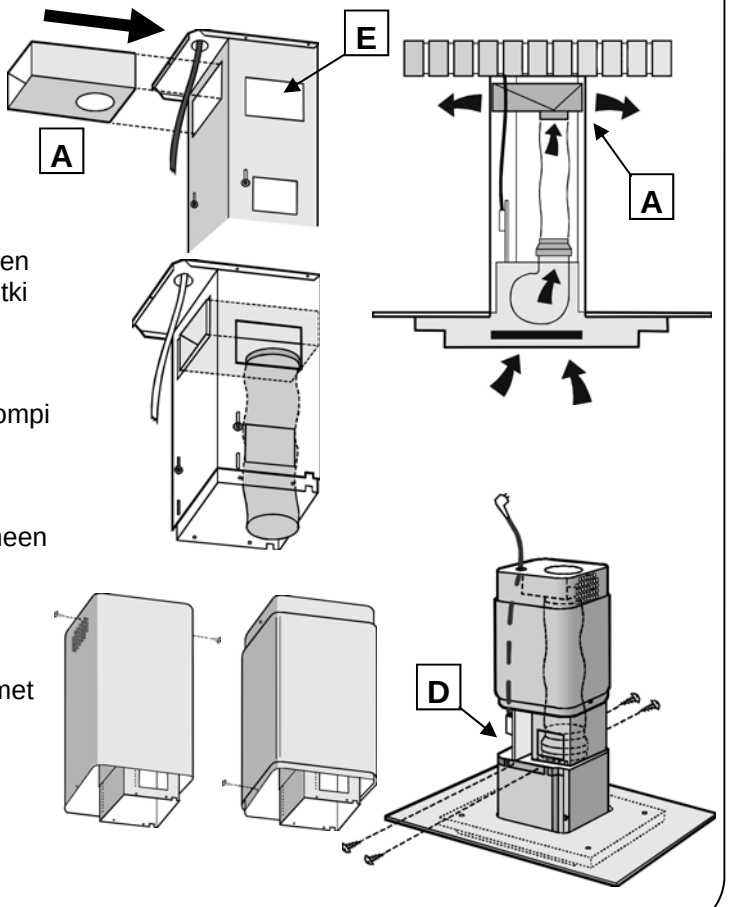

KÄYTTÖ JA OHJAUS

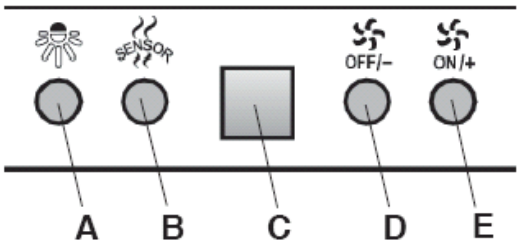

Automaattinen toiminta
A-sensori tunnistaa vesihöyryn, käryn tai kaasun ja käynnistää laitteen. Moottorin nopeus säätyy automaattisesti, moottori on käynnissä kunnes huoneilma on puhdistunut.
HUOM: Laitetta voi käyttää myös manuaalisesti !

Painike A	Valokytkin
Painike B	Kytkee automaattitoiminnon päälle / pois
Näyttö C	Ilmoittaa valitun nopeuden numeroilla. Ilmoittaa suodattimien puhdistustarpeesta, kun näytön **keskiosassa** palaa merkkivalo.
	Kirjain **"A"** näkyy kun automaattitoiminto on kytkettynä
Painike D	Vähentää moottorin nopeutta sekä kytkee sen pois päältä (Manuaalitoiminto). Suodattimien hälytyksen (tuntilaskuri) nollaus, Reset, kun näytön **C** keskellä syttyy valo. - rasvasuodattimet on puhdistettava (30 käyttötuntia) **Huonetilaan palauttava asennus:** - merkkivalon vilkkuessa on myös aktiivihiilisuodatin vaihdettava (120 käyttötuntia)
Painike E	Lisää moottorin nopeutta (Manuaalitoiminto)
Sensorin säätö	Kytke automaattitoiminto pois painikkeesta **B.** Painettaessa samanaikaisesti **D** ja **E** voidaan sensorin herkkyyden säätö aktivoida. Painike **D** vähentää ja **E** lisää herkkyyttä, oletusarvo on 5 asteikolla 1-9.

LIESIKUVUN HUOLTO

Rasvasuodattimen puhdistus: (30 käyttötuntia / 2 kuukautta)
Irrota rasvasuodatin painamalla lukitusta **C** sisäänpäin. Pese etusivun ohjeiden mukaan.

Aktiivihiilisuodattimen vaihto: (120 käyttötuntia)
Avaa rasvasuodatin. Irrota hiilisuodatin ja asenna uusi vastaava paikalleen.
Puhdista samalla rasvasuodatin.

Polttimon vaihto:
Irrota kehys ruuvitaltalla, vaihda polttimo vastaavaan uuteen (G4-20W) ja kiinnitä kehys paikalleen.
Älä koske paljain sormin polttimoon.

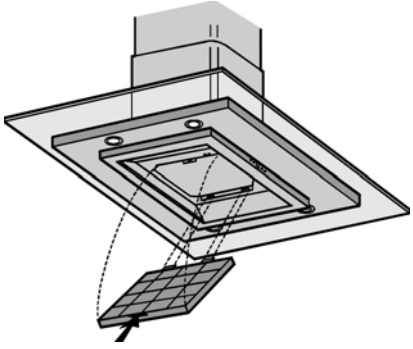

Art No 90226
Aktiivihiilisuodatin HS-11

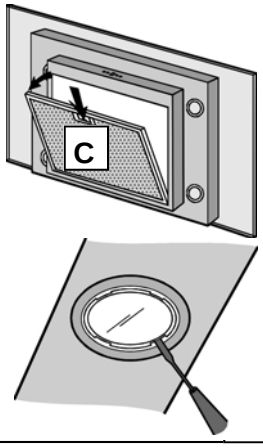

Maahantuonti
SAVO Design & Technic Oy